

VA-avdelningen  
0171-525 00  
kontaktcenter@habo.se

Postadress 746 80 BÅLSTA  
Besöksadress Centrumleden 1  
Webbplats habo.se

## VA-avdelningens installationskrav på kallvattenmätare

För att VA-avdelningen ska godkänna er mätarplats ska det finnas en fast monterad konsol som vattenmätaren kan monteras i. Mätaren monteras horisontellt, i förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Installationen av vattenmätaren utförs av personal från VA-avdelningen. Vattenmätaren i villahushåll byts med ett tioårigt intervall. Lämna plats kring mätaren för att underlätta vid byten.

## Val av mätarstorlek och antal mätare:

Mätarens storlek (m <sup>3</sup> /h)		Antal mätare	Flerbostadshus, Antal lägenheter	Enbostadshus antal hus per grupp
Q <sub>3</sub> 4	q <sub>n</sub> 2,5	1	1 - 8	1 - 7
Q <sub>3</sub> 4	q <sub>n</sub> 2,5	2	9 - 30	8 - 26
Q <sub>3</sub> 4	q <sub>n</sub> 2,5	3	31 - 60	27 - 50
Q <sub>3</sub> 4	q <sub>n</sub> 2,5	4	61 - 90	51 - 80
Q <sub>3</sub> 10	q <sub>n</sub> 6	2	91 - 110	81 - 100
Q <sub>3</sub> 10	q <sub>n</sub> 6	3	111 - 200	101 - 170
Q <sub>3</sub> 10	q <sub>n</sub> 6	4	201 - 280	171 - 250

Tabell hämtad från Svenskt vattens publikation P100

## Konsolstorlek


Konsolerna bör vara anpassade efter mätarstorleken och det utrymme som finns. Ett hushåll har normalt en vatten-mätare på 2,5 m<sup>3</sup>, med längden 190 eller 220 mm. Flerfamiljshus samt industrier kan även ha storlekarna 6 m<sup>3</sup> (med längden 260 mm) eller 10 m<sup>3</sup> (med längden 260 mm).

## Backventil

För att skydda anläggningen, samt för att undvika att vatten rinner tillbaka i ledningsnätet ska en backventil vara installerad. Backventilen placeras i vattenmätaren av VA-avdelningen.

Ytterligare information om vattenmätare finns i Håbo kommuns ABVA, Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp. ABVA finns på kommunens webbplats [habo.se](http://habo.se). Den kan också beställas via kommunens kontaktcenter på tfn 0171-525 00.

## Mätarplatsens utformning

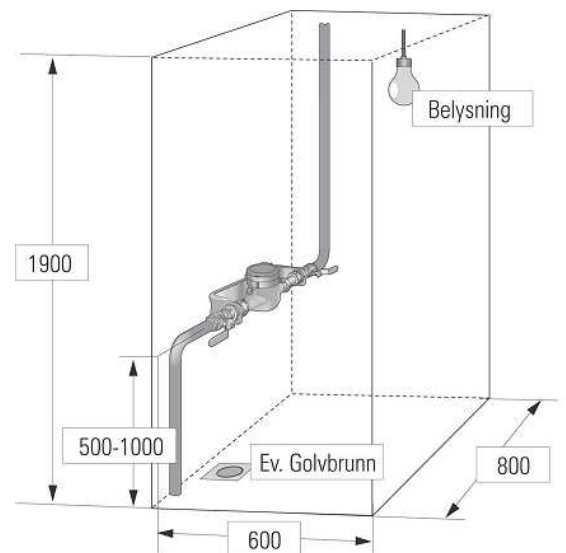

Svenskt vattens publikation P100



Vattenmätare i konsol och avstängningskranar.